


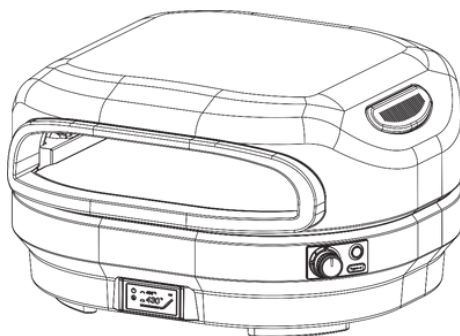


FF16

Forno de pizza a
gás
com pedra fixa



FR16

Forno de pizza a
gás
com rotação
automática

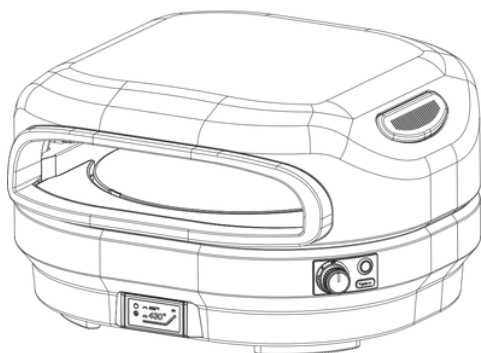

AVISO

- Aranhas e insetos podem fazer ninhos dentro do queimador do aparelho e interromper o fluxo de gás. Inspeção do queimador pelo menos uma vez por ano.
- Não guarde este aparelho em ambientes fechados, a menos que o cilindro de gás esteja desconectado.
- Não guarde o cilindro de gás em um prédio, garagem ou qualquer outra área fechada e mantenha-o sempre fora do alcance das crianças.
- Este aparelho não se destina a ser instalado em veículos recreativos e/ou barcos.
- Verifique se há vazamentos em todas as conexões de fornecimento de gás antes de cada uso. Não use o aparelho até que todas as conexões tenham sido verificadas e não haja vazamentos.
- Não fume durante o teste de vazamento. Nunca teste de vazamento com uma chama aberta.
- Ao acender, mantenha o rosto e as mãos o mais longe possível do aparelho.
- A distância mínima entre as laterais da unidade e a construção combustível é de 500 mm. A distância mínima entre a parte traseira da unidade e a construção combustível é de 500 mm.
- Para reduzir o risco de incêndio, queimaduras ou outros ferimentos, leia este manual de segurança com atenção e na íntegra antes de usar este aparelho.
- Não modifique o aparelho.
- Antes de limpar, certifique-se de que o botão de controle e fornecimento de gás esteja na posição OFF e que o queimador e o forno tenham esfriado.
- Não seguir estas instruções pode resultar em risco de incêndio, explosão ou queimadura, o que pode causar danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.

SOMENTE PARA USO EXTERNO

PERIGO

Se sentir cheiro de gás:

- Desligue o gás do aparelho
- Apague qualquer chama aberta
- Se o cheiro persistir, mantenha-se afastado do aparelho e ligue imediatamente para o seu fornecedor de gás ou para o corpo de bombeiros.

AVISO

- a. Mantenha a mangueira de fornecimento de combustível longe de qualquer superfície aquecida.
- b. O uso de álcool, medicamentos prescritos ou não prescritos pode prejudicar a capacidade do consumidor de montar corretamente ou operar o aparelho com segurança.
- c. Mantenha crianças e animais de estimação longe do aparelho o tempo todo.
- d. Não mova o aparelho quando estiver em uso.
- e. Este aparelho não se destina e nunca deve ser usado como aquecedor.

- As peças que foram seladas pelo fabricante não devem ser ajustadas pelo usuário.
- As distâncias mínimas entre o aparelho e as paredes adjacentes são de 0,5 m.
- A mangueira do aparelho não deve exceder 1,5 m.
- A tubulação ou mangueira de fornecimento de gás deve estar em conformidade com os requisitos nacionais em vigor e deve ser examinada periodicamente e substituída conforme necessário.
- A mangueira deve estar em conformidade com a norma EN16436.
- O regulador deve estar em conformidade com a norma EN16129.
- Verifique e limpe adequadamente o interior do forno antes de acendê-lo para evitar a emissão de fogo pelos óleos que se acumularam durante o cozimento anterior.
- As saídas do queimador devem ser verificadas quanto a obstruções durante o cozimento anterior.
- As saídas do queimador devem ser verificadas quanto a obstruções e limpas regularmente com uma escova de arame macia.
- É necessário evitar obstruções e permitir uma boa combustão.
- A posição dos tubos flexíveis de conexão de modo a garantir que não estejam sujeitos a torção.

PRÁTICAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR FERIMENTOS

Quando bem cuidado, seu forno fornecerá um serviço seguro e confiável por muitos anos. No entanto, deve-se ter extremo cuidado, pois o forno produz calor intenso que pode aumentar o risco de acidentes.

Ao usar este forno, práticas básicas devem ser seguidas, incluindo, mas não se limitando a:

- Não repare ou substitua nenhuma parte do forno, a menos que seja especificamente recomendado neste manual. Todos os outros serviços devem ser encaminhados a um técnico qualificado.
- As crianças não devem ser deixadas sozinhas ou sem supervisão em uma área onde o forno está sendo usado. Não permita que as crianças possam sentar, ficar de pé ou brincar ao redor do forno a qualquer momento.
- Nunca deixe roupas ou outros materiais inflamáveis entrarem em contato ou muito perto de qualquer queimador ou fonte de calor.
- Para segurança pessoal, use vestuário adequado. Roupas largas ou mangas nunca devem ser usadas durante o uso do forno. Alguns tecidos sintéticos são altamente inflamáveis e não devem ser usados durante o cozimento.
- Não aqueça recipientes de alimentos fechados, pois o acúmulo de pressão pode causar a explosão dos recipientes.

- Ao acender o queimador, preste sempre muita atenção ao que está fazendo.
 - Ao utilizar o forno, não toque na parte externa, na tábua de pedra para assar ou nas áreas próximas, pois áreas ficam extremamente quentes e podem causar queimaduras.
 - Não use o forno para cozinhar carnes extremamente gordurosas ou outros produtos que aumentam o acendimento.
 - Mantenha a área ao redor do forno livre de combustíveis, incluindo líquidos, lixo e vapor, como gasolina ou fluido de isqueiro de carvão.
 - Não obstrua o fluxo de ar de combustão e ventilação.
 - Nunca utilize o forno em condições de muito vento.
 - A temperatura sob o forno está alta.
-
- Não coloque o forno sobre uma mesa com toalhas de mesa inflamáveis, plástico ou qualquer outro material inflamável.
 - Recomendação do uso de luvas de proteção ao manusear componentes particularmente quentes.

VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO E PARTES INDIVIDUAIS

FF16 - FORNO A GÁS COM PEDRA FIXA




PEDRA DE CORDEIRITA



O FORNO DE PIZZA

FR16 - FORNO A GÁS COM PEDRA ROTATIVA

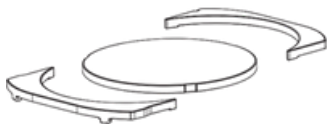

PEDRA DE CORDEIRITA




O FORNO DE PIZZA


CONJUNTO

Antes da montagem, certifique-se de que todas as peças estejam presentes. Se alguma peça estiver faltando ou danificada, não tente montar o aparelho. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para peças de reposição.


Coloque as quatro baterias sob a tela do visor, conforme mostrado abaixo.

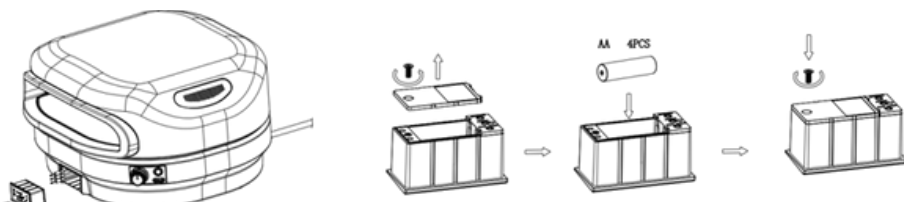


Insira o plugue do forno de pizza no orifício correspondente à cor da seta no visor da tela conforme mostrado abaixo.

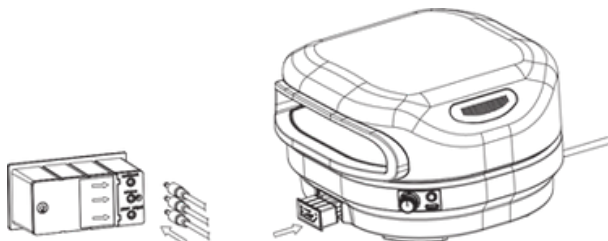


Gire o botão na parte de trás do forno de pizza e coloque uma pilha conforme mostrado abaixo.

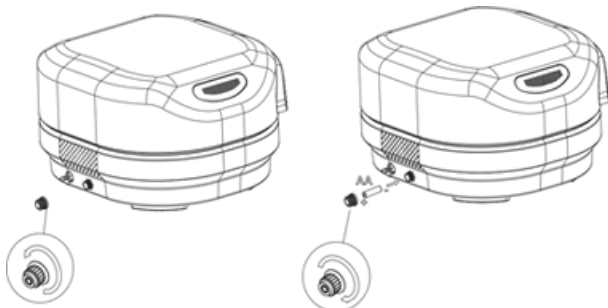

Insira a pedra da pizza no interior do forno.

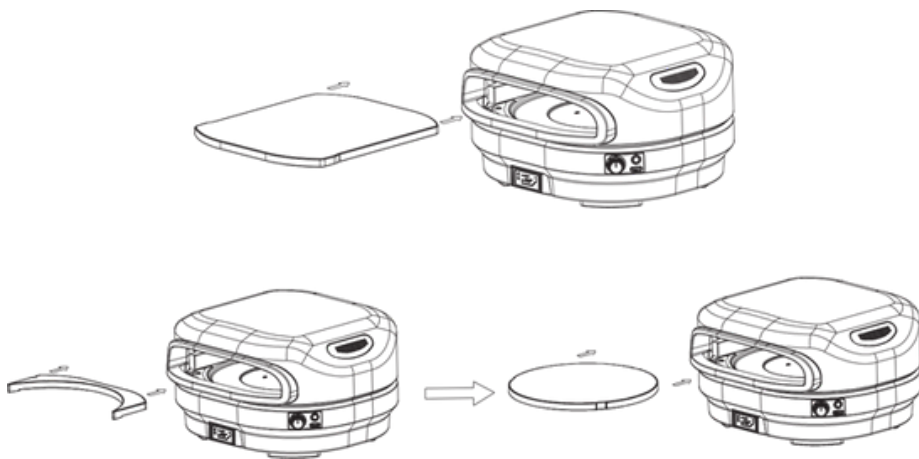


Conecte a mangueira de gás ao forno de pizza.

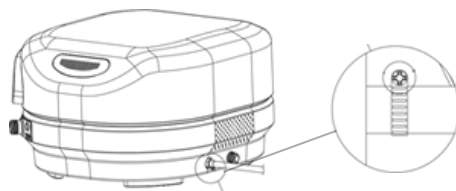

AVISO

- Por favor, mantenha sempre o botijão de gás na posição vertical.
- Se o aparelho não estiver em uso, o gás deve ser desligado no cilindro de fornecimento.
- A distância mínima para o aparelho e o tanque de gás de 13Kg é de 600 mm.
- Ao trocar o cilindro de gás, deve ser feito longe de qualquer fonte de ignição.
- Após a troca ou instalação do cilindro testar se não ocorre vazamentos

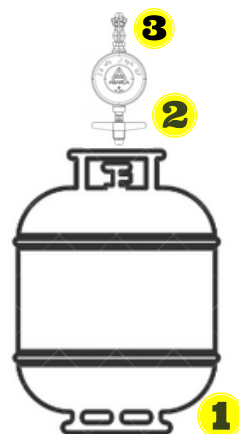

BOTIJÃO DE GÁS

1. Para conectar o cilindro de gás propano líquido:
2. A válvula do cilindro deve estar na posição OFF.
3. Certifique-se de que a válvula do queimador esteja na posição OFF.
4. Inspecione as conexões da válvula, a porta e o conjunto do regulador. Remova os detritos e inspecione a mangueira para verificar se há danos.
5. Ao conectar o conjunto regulador à válvula, use sua mão para apertar a porca no sentido horário até que ela pare. O uso de uma chave inglesa pode danificar a porca de acoplamento rápido e resultar em uma situação perigosa.
6. Abra a válvula do cilindro completamente girando-a no sentido anti-horário.
7. Antes de acender o forno, use uma solução de água e sabão para verificar se há vazamentos em todas as conexões.
8. Se for encontrado um vazamento, desligue a válvula do cilindro e não use o forno até que o revendedor local de propano líquido possa fazer os reparos.

DESCONECTANDO O CILINDRO DE GÁS PROPANO LÍQUIDO

1. DESLIGUE a válvula do queimador do forno e certifique-se de que o forno esteja frio.
2. DESLIGUE a válvula do cilindro de propano líquido girando no sentido horário até que ela pare.
3. Desconecte o conjunto regulador da válvula do cilindro girando a porca de acoplamento rápido no sentido anti-horário.
4. Coloque a tampa contra poeira na saída da válvula do cilindro sempre que o cilindro não estiver em uso.

TESTE DE VAZAMENTO

EM GERAL

Embora as conexões de gás do aparelho sejam testadas quanto a vazamentos antes da embalagem e do envio, um teste completo deve ser realizado no local da instalação.

Antes de cada uso, verifique todas as conexões de gás para teste de vazamento usando o procedimento listado abaixo. Se o cheiro de gás for detectado a qualquer momento, você deve parar de usar imediatamente e verificar todo o sistema para vazamentos.

ANTES DE TESTAR

Certifique-se de que todo o material de embalagem tenha sido removido do aparelho. Faça uma solução de uma parte de detergente líquido e uma parte de água. Você precisará de um borrifador, pincel ou pano para aplicar a solução nos encaixes.

PARA TESTAR

1. DESLIGUE a válvula do queimador 2. Gire a válvula do cilindro de propano líquido no sentido anti-horário para abrir a válvula. 3. Aplique a solução de sabão em todas as conexões de gás. Bolhas de sabão apareceriam onde houvesse vazamento. 4. Se houver vazamento, DESLIGUE imediatamente o suprimento de gás e aperte as conexões com vazamento. 5. LIGUE o gás novamente e verifique novamente. 6. Se o gás continuar vazando de qualquer uma das conexões, DESLIGUE o suprimento de gás e entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO USANDO O FORNO Cada queimador é classificado em 3,75 kW.

Para começar:

1. Certifique-se de que o forno foi testado quanto a vazamentos e colocado corretamente.
2. Remova qualquer material de embalagem restante.
3. Acenda o queimador usando as INSTRUÇÕES DE ACENDIMENTO abaixo




INSTRUÇÕES DE ACENDIMENTO PARA ACENDER O QUEIMADOR

1. Certifique-se de que o botão de controle esteja na posição OFF e, em seguida, ligue a válvula do cilindro de propano líquido girando-a lentamente no sentido anti-horário.
2. Empurre e gire lentamente o botão de controle no sentido anti-horário até ouvir um clique e o queimador acender.
3. Se o queimador não acender, desligue o botão, aguarde 5 minutos e repita o acendimento.

ACENDER COM UM FÓSFORO

1. Se o queimador não acender após várias tentativas usando o botão de controle, ele pode estar aceso com um fósforo.
2. Se você já tentou acender o queimador usando o botão de controle, espere 5 minutos para que o gás se dissipe.
3. Insira um fósforo no suporte do palito, acenda o fósforo e insira através da abertura do forno no queimador.
4. Pressione e gire o botão de controle para HI lentamente, o queimador deve acender imediatamente.
5. Se o queimador não acender em segundos, desligue o botão de controle e espere 5 minutos e tente novamente.

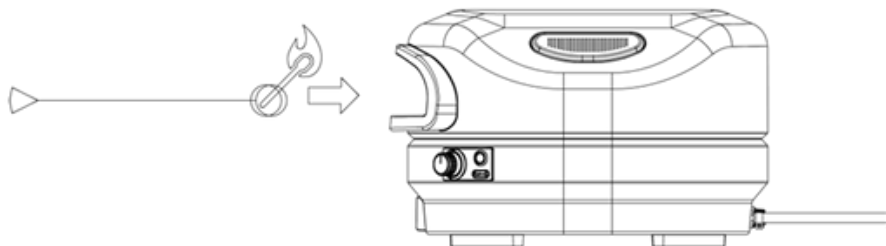

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Guarde o FR16 longe da luz solar direta e em ambientes fechados, sempre que possível, e ao armazenar por longos períodos de tempo.

O Forno FR16 não deve ser exposto a condições climáticas adversas, como neve, chuva forte e ventos fortes. Espere o Forno FR16 esfriar completamente antes de movê-lo.

A estrutura externa do Forno FR16 pode desbotar com o tempo e com o uso.

Isso não afetará o desempenho.

PEDRA DE ASSAR EM PEDRA

1. NÃO use a pedra sobre uma chama aberta
2. Evite mudanças extremas de temperatura na pedra.
3. NÃO coloque alimentos congelados em uma pedra quente
4. A pedra é frágil e pode quebrar se for batida ou derrubada
5. A pedra fica muito quente durante o uso e permanece quente por muito tempo após o uso.
6. NÃO resfrie a pedra com água quando ela estiver quente
7. Após limpar a pedra com água, seque-a antes de usar. Isso pode ser feito em um forno convencional a 60 °C (250 °C) por 2 horas.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Prevenção/Solução
O queimador não acende	1. Nenhum fluxo de gás 2. Porca de acoplamento e regulador não totalmente conectados 3. Obstrução do fluxo de gás 4. Desengate do queimador para a válvula 5. Montagem incorreta	1. Verifique se o tanque de propano está vazio 2. Gire a porca de acoplamento cerca de meia volta para três quartos de volta adicional até parar firmemente. Aperte somente com a mão, não use ferramentas 3. Limpe o tubo do queimador 4. Reconecte o queimador e a válvula 5. Verifique as etapas nas instruções de montagem
Queda repentina no fluxo de gás ou chama baixa	1. Sem gás	1. Verifique se há gás no tanque de propano 2. Desligue o botão de controle do gás, aguarde 30 segundos e acenda o forno. Se as chamas ainda estiverem baixas, desligue o botão de controle de gás e a válvula do tanque de propano. Desconecte o regulador. Reconecte o regulador e teste de vazamento. Ligue a válvula do tanque de propano, aguarde 30 segundos e acenda o forno.

As chamas se apagam	1. Ventos fortes ou rajadas 2. Baixo nível de gás propano	1. Vire a frente do forno para longe do vento 2. Reabasteça o tanque de propano 3. Consulte Queda repentina no fluxo de gás acima
Chama elevada	1. Acúmulo de gordura 2. Excesso de gordura na carne 3. Temperatura de cozimento excessiva 4. Excesso de farinha na superfície de cozimento	1. Limpe o forno 2. Retire a gordura da carne antes de cozinhar 3. Ajuste (reduza) a temperatura adequadamente 4. Pincele a farinha restante do cozimento 5. Vire a pedra
Flashback (fogo no tubo do queimador, som estrondoso do queimador)	1. Queimador e/ou tubos do queimador estão bloqueados 2. Quedas de pressão durante a ignição	1. Desligue o botão de controle de gás. Limpe o queimador e/ou tubos de queimadores. 2. Desligue o forno, certifique-se de que a válvula do tanque esteja totalmente aberta (se aplicável) e acenda novamente.

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação.


 @fattoforno
 fornofatto.com.br

FATTO

Importado por:
 Fatto Indústria e Comércio LTDA
 CNPJ: 45.475.138/0001-85
 Telefone: (46) 3547-1116
www.fornofatto.com.br
 Produzido na China



Acesse o QR Code
 para maiores
 informações e
 manual online.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 SAC: (46) 3547-1116
sac@fornofatto.com.br



ATENÇÃO

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho."

"O aparelho não deve ser operado por um temporizador externo ou qualquer outro meio separado de controle remoto"

"Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:

- áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes tipo pousadas."

Cuidado, superfície quente



Forno a gás para pizza

Modelo: FF16/FR16

Cor: Preto/Cinza

Peso: 25 kg (incluindo a pedra)

Medidas externas: L60xP55xA35 cm